

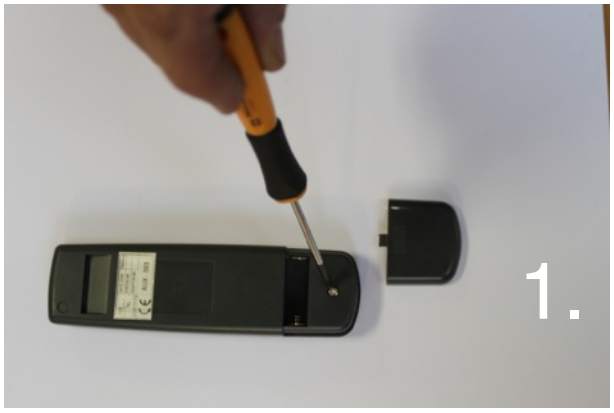


Open de afstandsbediening aan de achterzijde

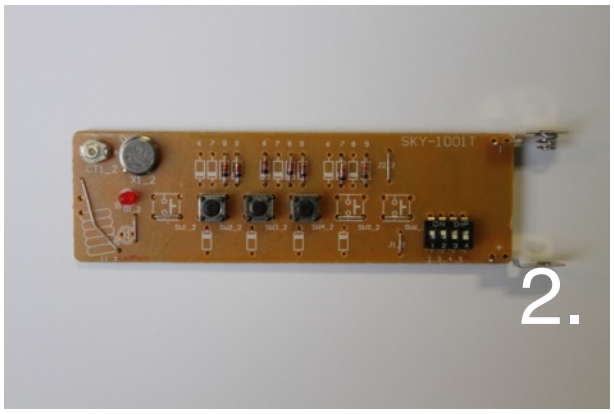


Haal de printplaat uit de afstandsbediening

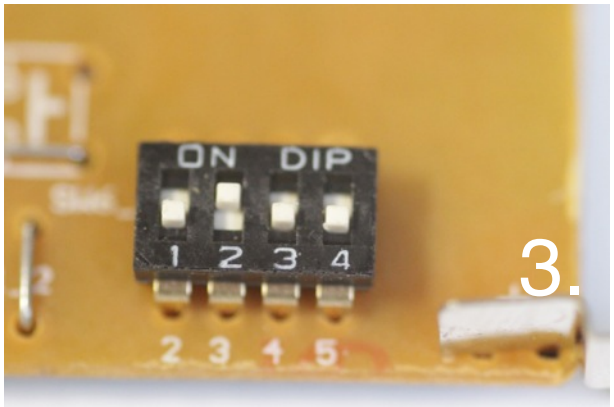

Verschuif een willekeurig schuifje zodat het signaal een andere frequentie heeft.



Druk een willekeurige knop in….

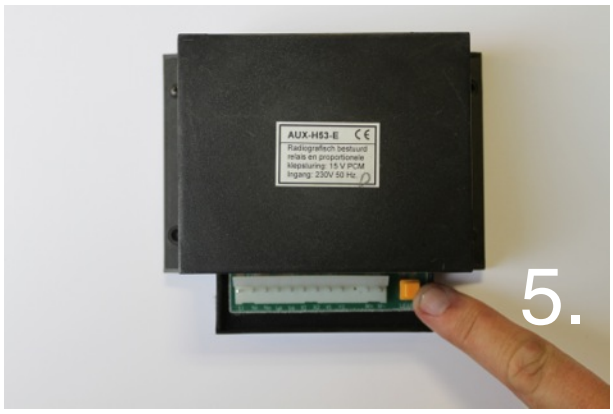

…en doe dit tegelijk met het indrukken van de knop van de ontvanger.

U hebt nu de gaskachel opnieuw ‘ingelezen’. De ontvanger van uw kachel reageert nu op de afstandsbediening.