




Open de afstandsbediening aan de achterzijde

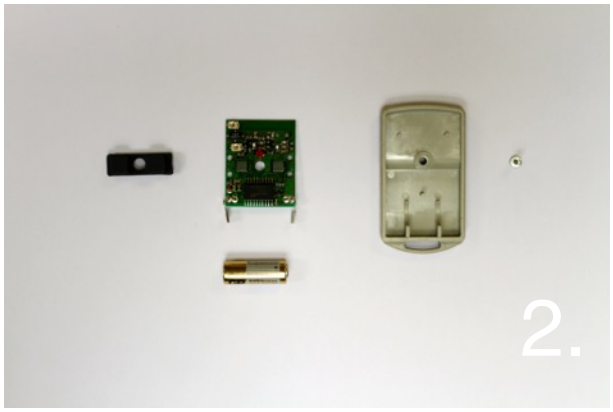

Haal de module uit elkaar

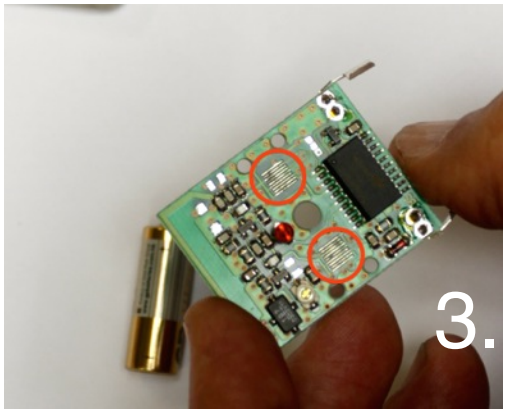

Reinig de twee contactpunten op de printplaat..

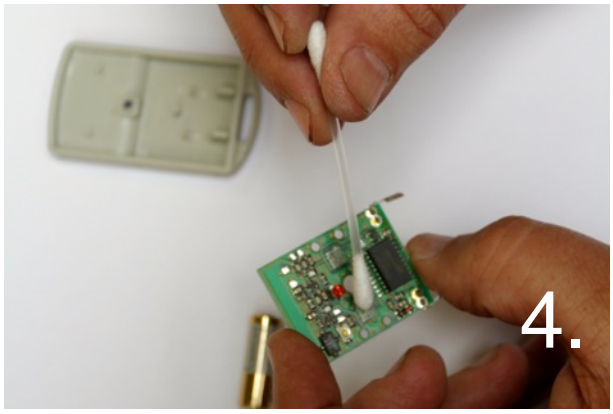

…met een wattenstaafje met aceton of alcohol



Reinig ook de achterzijde van de bedieningsknopjes.



De knopjes maken nu weer contact