LEENDERS

SINCE 1979

WARNE

INSTALLATIE NL

Aandachtspunten installatie Warne

Benodigd gereedschap:

- kruiskopschroevendraaier of accuboor met kruiskop
- steeksleutel 10mm
- inbussleutel 3mm

Transport

Verwijder de houtschroef en transportbeugel en neem de Warne van de pallet.

Gebruik bescherming als de Warne met een steekwagen aan de voorkant wordt vervoerd.

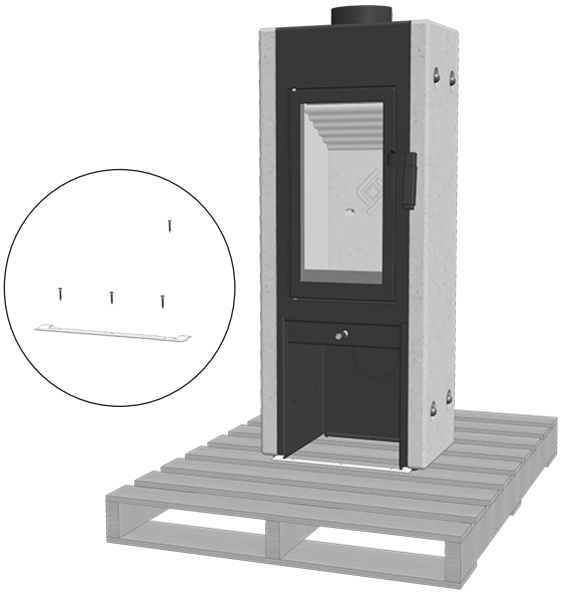

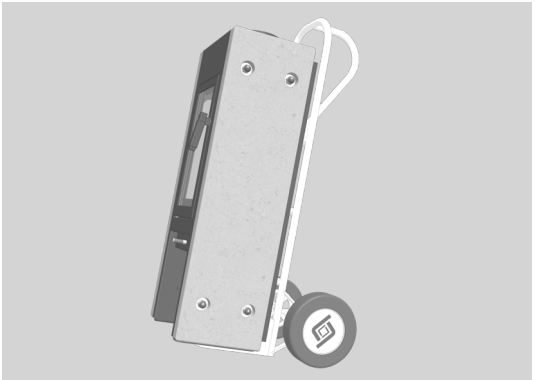

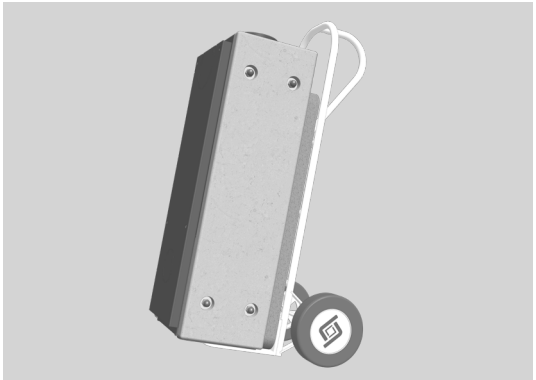

Bovenafvoer of achterafvoer

De Warne wordt standaard als bovenafvoer geleverd, tenzij anders besteld. De bovenafvoer is eenvoudig om te bouwen naar een achterafvoer.

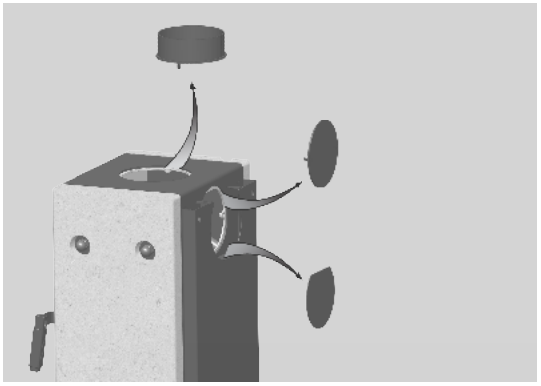

Demonteer de afvoerring van de bovenkant. Verwijder de uitbreekplaat in de convectiewand. Demonteer vervolgens de afdekplaat uit de achterkant en monteer deze aan de bovenkant. Zorg ervoor dat de platte band blijft zitten.

Monteer de afvoerring in de achterkant.

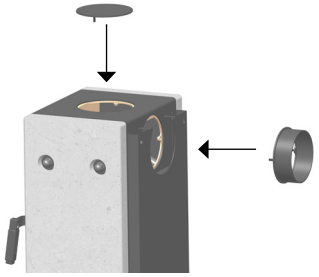

Verse lucht voorziening (optioneel)

Monteer de ring aan de luchtbak. Sluit de flexibele buis aan op de ring. Voor een aansluiting in de muur of achter de Warne, verwijder de uitbreekplaat achter in de voet.

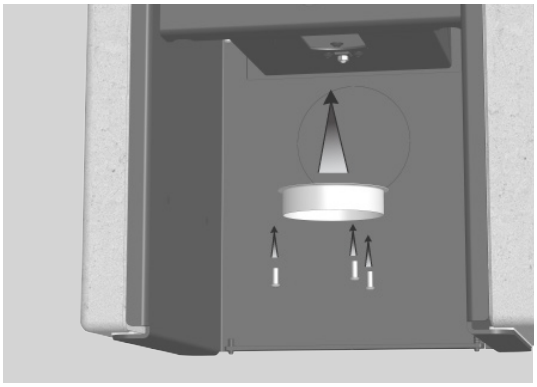

Afstellen voet

Gebruik de 2 stelschroeven achter in de voet, om te voorkomen dat de Warne wiebelt op een ongelijke ondergrond.

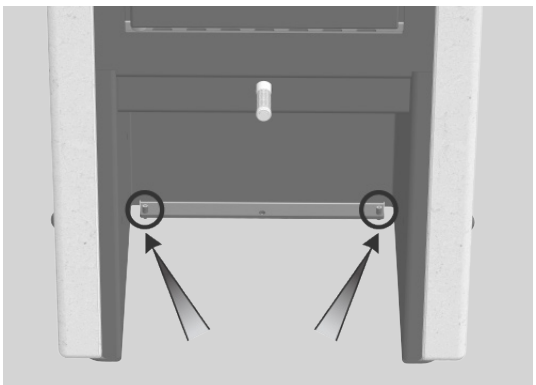

Controle binnenwerk

Door transport kan het voorkomen dat het binnenwerk wat verschuift.

Controleer door de afvoer of de luchtpijpen aan de onderkant goed aansluiten.

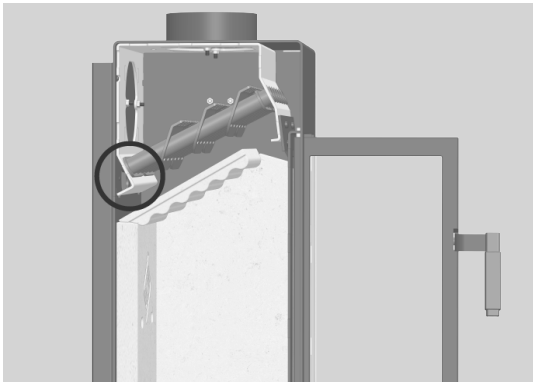

Controleer of het hitteschild aan de onderkant goed aansluit.

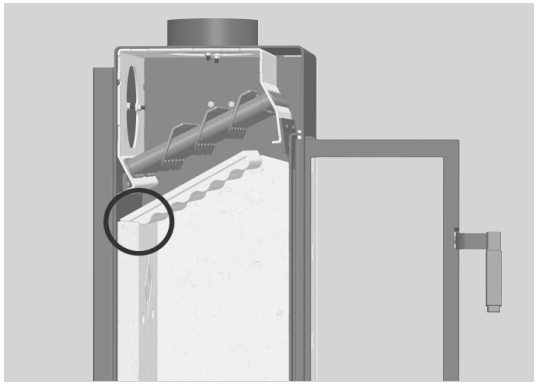

Controle

Na installatie van de Warne verdienen de volgende punten extra aandacht:

- Controleer of de Warne stevig is bevestigd.
- Controleer of er zich geen brandbare en/of explosie gevaarlijke materialen (papier, karton, spuitbus, etc.) in of vlakbij de Warne bevinden.
- Controleer, indien het rookkanaal het toelaat, de werking van het rookkanaal en beluchting van de Warne met een vuur. Volg daarbij de aanwijzingen in de handleiding.

Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Warne geïnstalleerd te worden door een vakkundig installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.
Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.

Gebruik

- Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en europese standaarden moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de kamer.
- Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
- Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Warne tot brandbare materialen

- Achterwand; 150mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 61°C
- Zijwand; 250mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 54°C
- Voorkant; 1.000mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 47°C

Specificaties Warne

- Nominaal vermogen = 4.9 kWh
- Afvoergas massastroom = 4,1 g/s
- Massa toestel = 153 kg
- Minimale schoorsteentrek = 0.12 mbar
- Rookgastemperatuur direct boven de haard = 217 °C
- Energie Efficiency: 84.4%, klasse A+, index 113,4

A+