



LEENDERS

SINCE 1979

FÄLTOVN

Do It Yourself

MONTAGE NL



Aandachtspunten montage Fältovn Do It Yourself (DIY)

Gereedschap: Inbussleutel 4 (meegeleverd) + steeksleutel sw10

Bouten en moeren: 36x rvs inbusbouten, 6x borgmoeren, 3x messing opvulringetjes (allen meegeleverd)


Let op: Sommige onderdelen kunnen scherp zijn. Het dragen van veiligheidshandschoenen kan letsel voorkomen. Het wordt dan alleen wat lastig om in je neus te peuteren.

Tip 1: Niet direct alle bouten vast aandraaien, dan is het makkelijker de rest te monteren. Als de Fältovn klaar is, kun je alle (tenzij anders aangegeven in deze instructie) bouten strak aandraaien.

Tip 2: Het helpt als je de bouten waarmee je het zijrekje¹⁵ vast zet, bij gebruik er af en toe helemaal uit haalt en schoon maakt. Daarmee voorkom je dat ze moeilijk los komen.

Supersnelle instructie: lijn de 3 √-tekentjes en de rest zit redelijk logisch in elkaar.

Superhandige instructie: op service.leenders.nl vind je een handig filmpje.

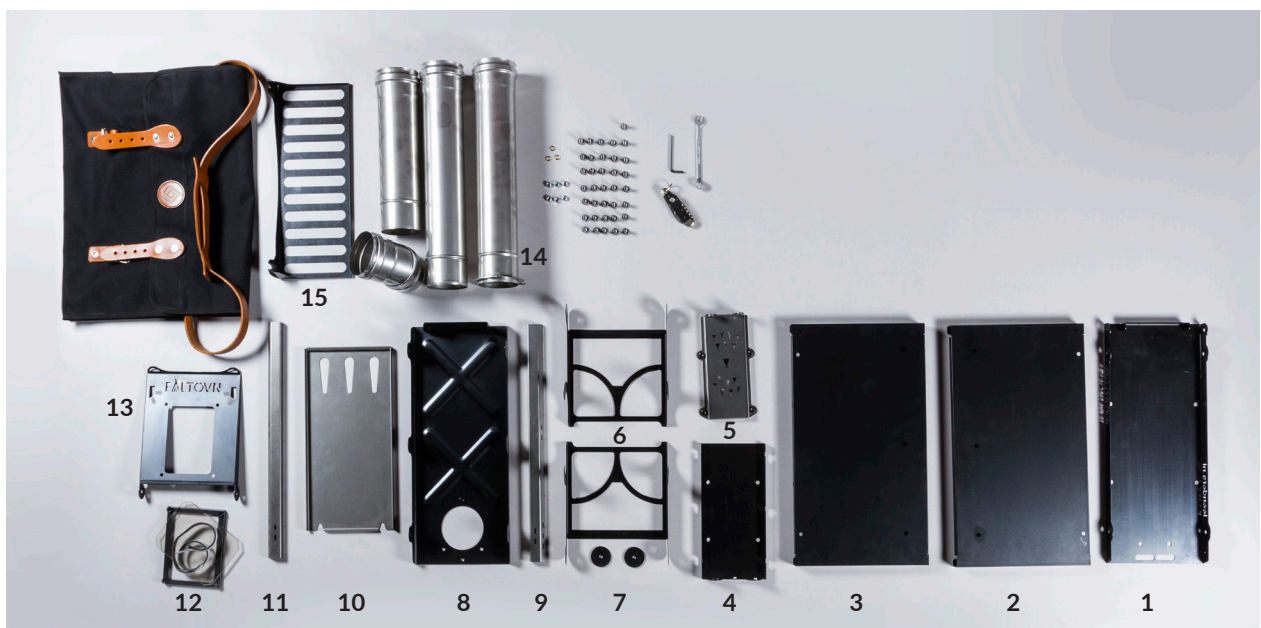

**Iets minder supersnelle instructie:**

1. Bodemplaat¹ aan linker zijplaat² monteren (2x bout in bodem). √-teken lijnen.
2. Rechter zijplaat³ aan bodemplaat monteren (2x bout in bodem).
3. Achterwand⁴ monteren. Eerst bouten (6x) in zijwanden draaien, niet aandraaien. Vervolgens achterwand er in schuiven en bouten (6x) strak aandraaien.
4. Luchtbakje⁵ (tipikamp) in achterwand monteren (4x bout).
Ook aan bodemplaat monteren (2x bout).
5. Voorpootjes⁶ monteren (2x bout + 2x borgmoer).
Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.
6. Achterpootjes⁷ monteren (2x opvulring + 2x bout + 2x borgmoer). √-teken lijnen.
Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.
7. Deksel⁸ plaatsen en de eerste luchtkoker⁹ plaatsen.
Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.
8. Luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout).
9. Hitteschild¹⁰ plaatsen. Openingen (3x) naar voorkant en opstaande rand naar boven wijzend.
10. Tweede luchtkoker¹¹ plaatsen. Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.
11. Hitteschild moet op beide luchtkokers rusten en vrij kunnen bewegen.
12. Tweede luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout). Deze is soms best lastig. Het wil helpen als je de luchtkoker wat op afstand van de zijwand houdt, zodat de bout het gat eenvoudiger vindt en de schroefdraad beter pakt.
13. Deksel aan bovenkant monteren aan achterwand (3x bout + 2x messing opvulringetje).
De twee opvulringetjes gebruiken voor de twee buitenste bouten.
14. Platte band over de rand van het glas¹² plakken.
15. Glas met frame aan binnenzijde deurtje¹³ monteren (4x bout).
16. Deurtje monteren (2x bout + 2x borgmoer).
Borgmoeren niet te strak aandraaien, deurtje moet kunnen bewegen.
17. Resterende bout en opvulringetje monteren in het enige overgebleven en daarvoor bestemde gat.
18. Snel naar buiten, pijp¹⁴ erop en de fik er in!



Bodemplaat¹ aan linker zijplaat² monteren (2x bout in bodem). √-teken lijnen.



Rechter zijplaat³ aan bodemplaat monteren (2x bout in bodem).



Achterwand⁴ monteren. Eerst bouten (6x) in zijwanden draaien, niet aandraaien. Vervolgens achterwand er in schuiven en bouten (6x) strak aandraaien.



Luchtbakje⁵ (tipikamp) in achterwand monteren (4x bout).



Ook aan bodemplaat monteren (2x bout).



Voorpootjes⁶ monteren (2x bout + 2x borgmoer). Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.




Achterpootjes⁷ monteren (2x opvulling + 2x bout + 2x borgmoer). ✓-teken lijnen. Borgmoeren niet te strak aandraaien, pootjes moeten kunnen bewegen.



Deksel⁸ plaatsen en de eerste luchtkoker⁹ plaatsen. Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend.




Luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout).

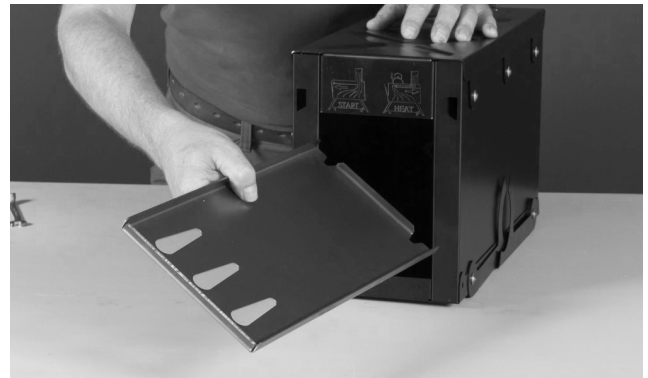

Hitteschild¹⁰ plaatsen. Openingen (3x) naar voorkant en opstaande rand naar boven wijzend.



Tweede luchtkoker¹¹ plaatsen. Luchtopeningen aan de achterkant en naar onder wijzend. Hitteschild moet op beide luchtkokers rusten en vrij kunnen bewegen.

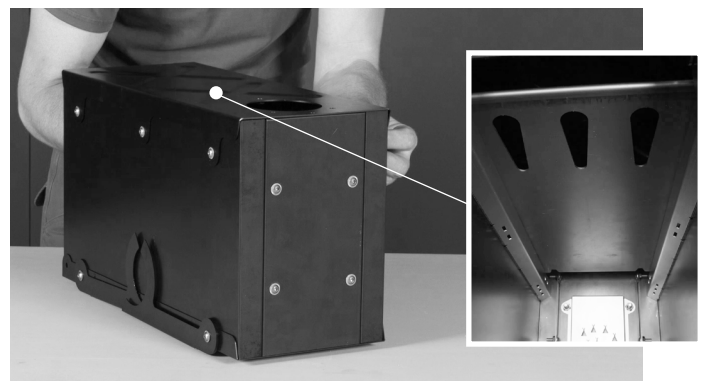


Tweede luchtkoker monteren aan deksel en zijwand (3x bout). Deze is soms best lastig. Het wil helpen als je de luchtkoker wat op afstand van de zijwand houdt, zodat de bout het gat eenvoudiger vindt en de schroefdraad beter pakt.



Deksel aan bovenkant monteren aan achterwand (3x bout + 2x messing opvulringetje). De twee opvulringetjes gebruiken voor de twee buitenste bouten.



Platte band over de rand van het glas¹² plakken.

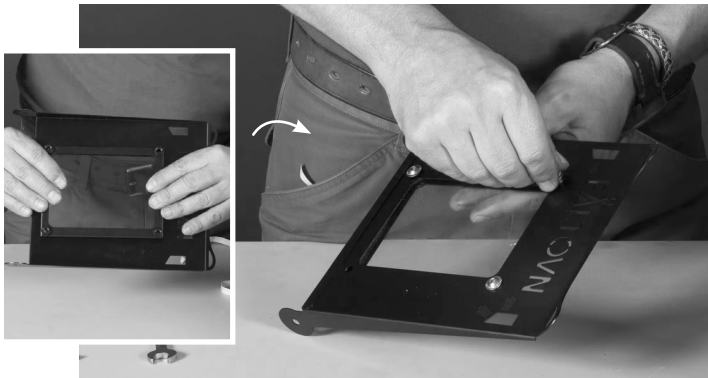

Glas met frame aan binnenzijde deurtje¹³ monteren (4x bout).



Deurtje monteren (2x bout + 2x borgmoer). Borgmoeren niet te strak aandraaien, deurtje moet kunnen bewegen.



Resterende bouten en opvulringetjes monteren in de enige overgebleven en daarvoor bestemde gaten.



Snel naar buiten, pijp¹⁴ erop en de fik er in!