



LEENDERS

SINCE 1979

POOK

HANDLEIDING NL



1. Verwijder de scherpe kantjes van de boven- en onderkant met een tang, vijl en wat schuurpapier.




2. De gladde kant van het leder is de bovenkant. Steek de lederen veter door een van de gaten in het pookje. Laat het ongeveer 10 cm doorsteken. Leg deze 10cm plat op het staal. Hierdoor ontstaat er een bolling onder het leder en dat houdt prettig vast.



3. Draai de lederen veter strak om het handvat.



4. Steek het uiteinde door het tweede gat en trek de veter strak aan.

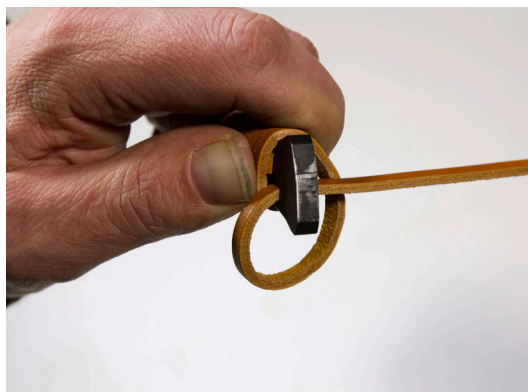

5. Snij of knip de uiteinden af.

