




# Boxer



## Algemene instructies en voorschriften

- Alle lokale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard de verbrandingslucht vandaan haalt. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van muur- of voetbeluchting, is dat de ruimte waar de haard zich bevind.
- De haard is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.
- Houdt bij plaatsing van de haard rekening met de minimale afstanden tot de muur i.v.m. brandgevaar. De minimale afstanden staan weergegeven in onderstaand figuur.

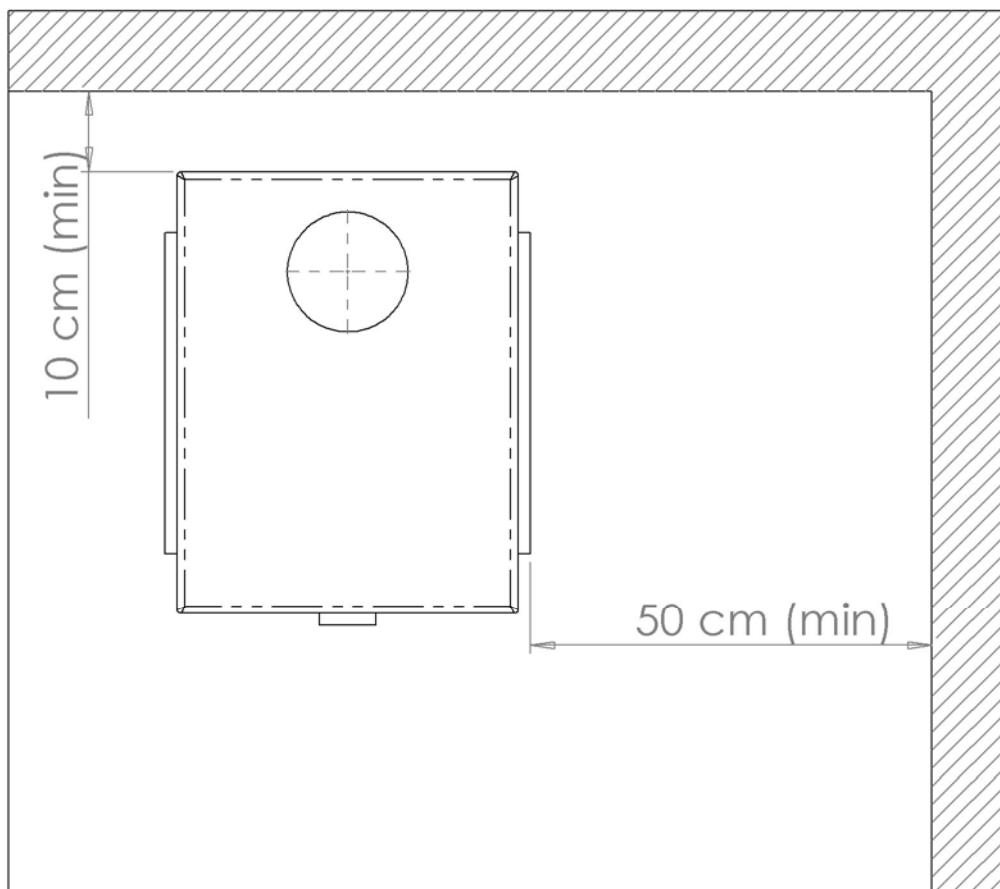

## Specificaties

- Nominaal vermogen; 9,0 kWatt/uur
- Afvoergas massastroom; 11,06 g/s
- Massa toestel; 180kg
- Minimale schoorsteentrek; 8,0 Pa
- Rookgastemperatuur direkt boven de haard; 348°C

### Algemene instructies en voorschriften



- Het installeren van de Boxer dient te geschieden door een vakkundig installateur in dienst van een door Harrie Leenders Haardkachels erkende dealer.
- De haard is krasgevoelig, voorzichtigheid is geboden.
- Stook de haard na plaatsing m.b.v. aanmaakhout om de trek te controleren.

### Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen we naar de VCA-richtlijnen.

### Benodigde materialen en gereedschappen

- Steekwagen
- Waterpas
- Schroevendraaier platbek
- Muurpluggen en schroeven (wanneer plafond- of muurplaat wordt gebruikt)
- Afvoermateriaal (met bijbehorende bevestigingsmiddelen)
- Klemband Ø150 met uitsparing voor de klepsleutel

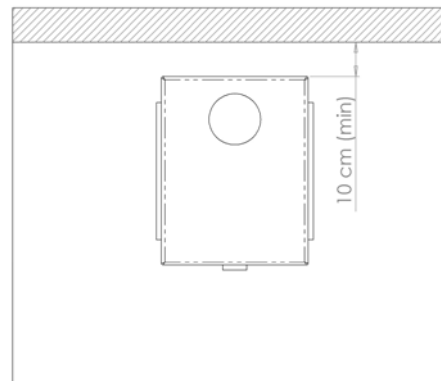
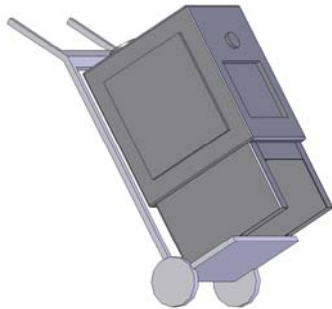


#### 1. Vervoer

- Plaats de Boxer met de achterzijde op een steekwagen.
- Vervoer de Boxer naar de gewenste lokatie.

#### 2. Plaatsing

- Plaats de Boxer op de gewenste positie op minimaal 10cm van de muur van de achterzijde en 50cm van de zijkant.
- Wanneer de muur uit brandbaar materiaal bestaat resp. 25cm en 100cm aanhouden.

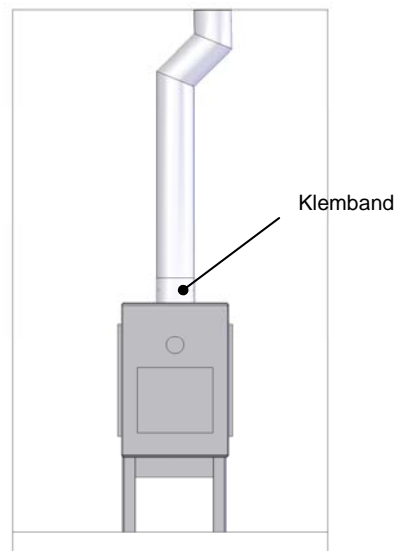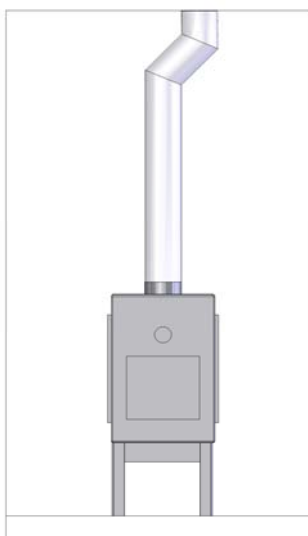

#### 3. Aansluiten

- Maak het afvoermateriaal op maat en bevestig het met bijbehorend bevestigingsmateriaal.

#### 4. Klemband

- Bevestig de klemband.